




拆装步骤


往外拉开玻璃侧透，往上提起取下侧透；
松开螺丝，往外拉开铁侧板。

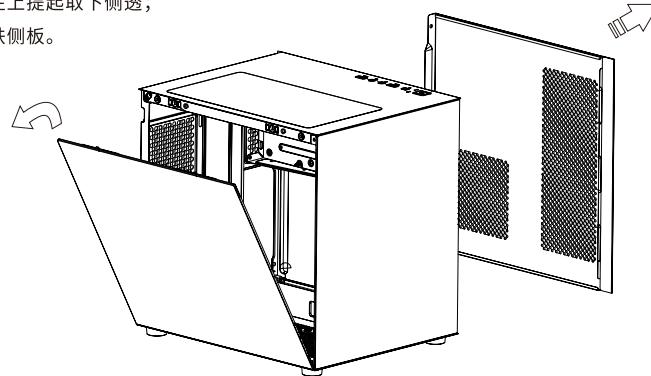

安装主板


主板支持: MicroATX/ITX

按主板孔位用六角套筒安装上铜柱，
将主板置入机箱安装位置，
锁螺丝固定。

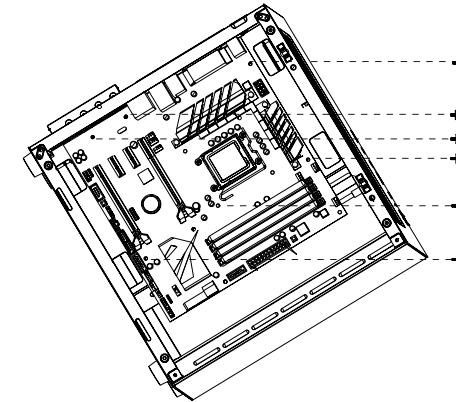

安装电源

将电源置入机箱安装位置，
用4个电源螺丝固定。

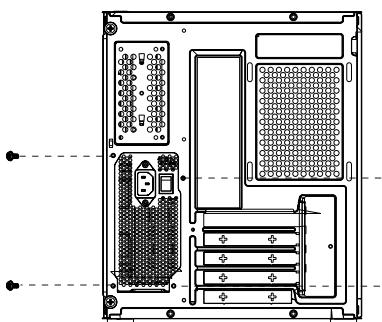

视界


产品特点

- 双玻璃简约设计，装机效果更炫酷
- 270度全景设计，视野更宽阔
- 高效散热，最多支持7风扇
- USB3.0, 数据快速传输

| 型 号 | S5mini | S5W mini |
|-----|--------|----------|
| 颜 色 | 黑色 | 白色 |

机箱结构

- ① 玻璃侧透
- ② 主机架
- ③ 顶部防尘网
- ④ I/O组件
- ⑤ 硬盘架
- ⑥ 铁侧板
- ⑦ 玻璃前板

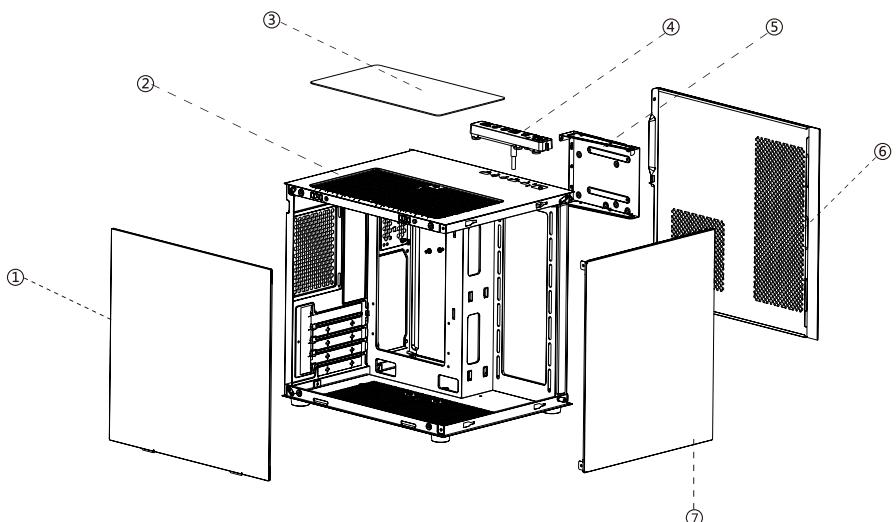

配件



六角套筒 x 1



六角铜柱 x 3



电源螺丝 x 7



硬盘螺丝 x 4




主板螺丝 x 14



扎带 x 5


安装HDD

松螺丝拆下硬盘架，
安装HDD，
将硬盘架放回机架，
用螺丝锁紧。

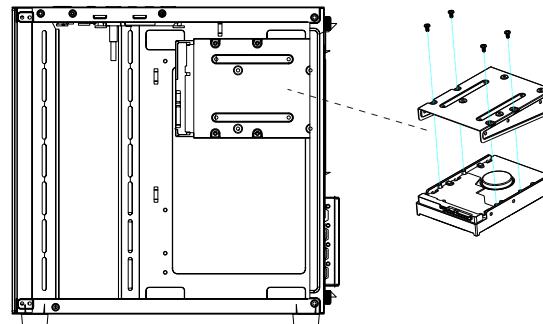


安装SSD

松螺丝拆下硬盘支架，
安装SSD，
将支架放回机架，
用螺丝锁紧。

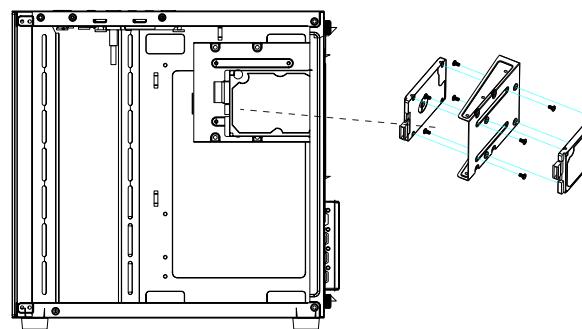

安装显卡


松开螺丝拆下挡板，
将显卡置入机箱安装位置，用螺丝锁紧，
装好挡板锁紧。

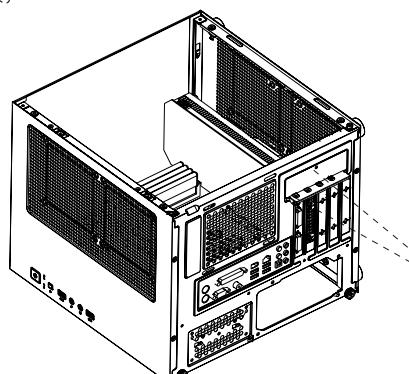




安装风扇与冷排

本机箱风扇与水冷安装配置如下：

顶 部：
120mm风扇x2;
240mm冷排x1;
底 部：
120mm风扇x2;
侧 部：
120mm风扇x2;
240mm冷排x1;
后 部：
120mm风扇x1;
120mm冷排x1

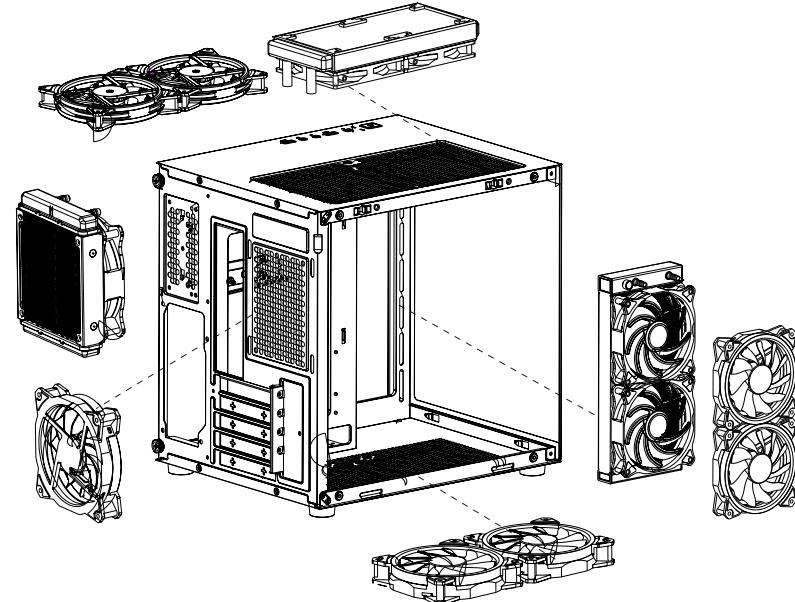

I/O面板

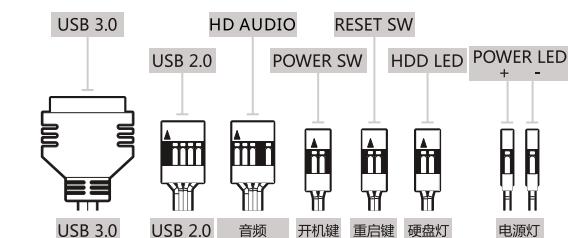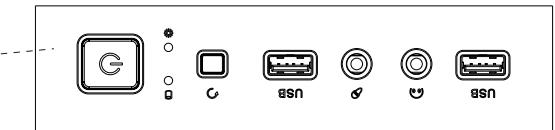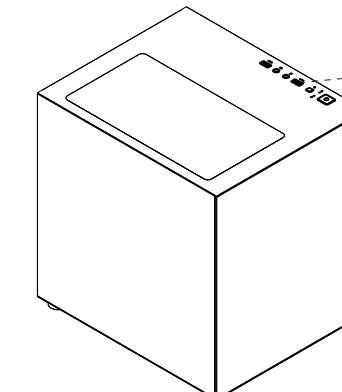

*注意具体配置以机箱实物为准